

SENZ WIFI

Налаштування програми Alexa

КОМФОРТ, НА ЯКИЙ ВИ ЗАСЛУГОВУЄТЕ

СИСТЕМНІ ВИМОГИ ТА ПОПЕРЕДНІ УМОВИ

Перш ніж продовжувати, перевірте, чи виконуються перелічені нижче умови:

- на вашому смартфоні завантажено та встановлено додаток SENZWIFI (завантажте застосунок SENZ WIFI з App Store або Google Play);
- у додатку SENZ WIFI налаштовано обліковий запис із вашим власним логіном і паролем;
- встановлено, як мінімум, один пов'язаний термостат SENZ WIFI.


- Переконайтеся, що ви можете керувати термостатом(-ами) SENZ WIFI через додаток SENZ WIFI.
- На вашому смартфоні додаток Alexa.

Якщо всі перераховані вище умови дотримано, виконайте такі дії, щоб активувати Alexa Skill для термостата SENZ WIFI..


ПОРЯДОК НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМИ ALEXA SKILL ДЛЯ ТЕРМОСТАТІВ SENZ WIFI

1 Запустіть додаток Alexa


2 Натисніть на знак "More", в правому нижньому куті щоб отримати доступ до налаштувань

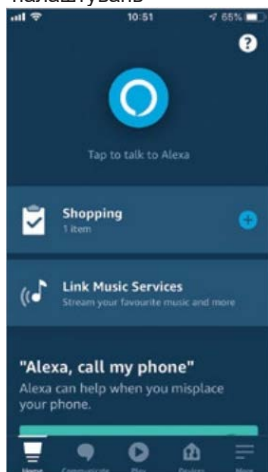


3 Натисніть 'Skills & Games'.

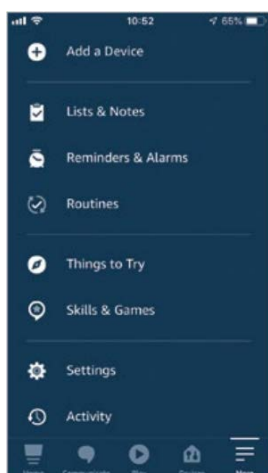


4 Знайдіть назву SENZ WIFI Thermostat і натисніть на неї.

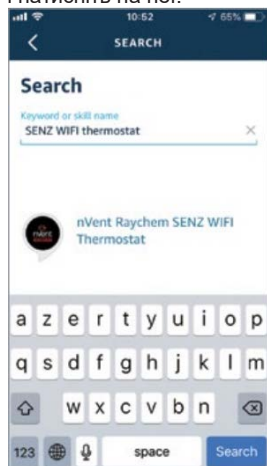

5 Натисніть 'ENABLE TO USE', щоб відкрити сторінку входу на id.senzthermostat.nVent.com

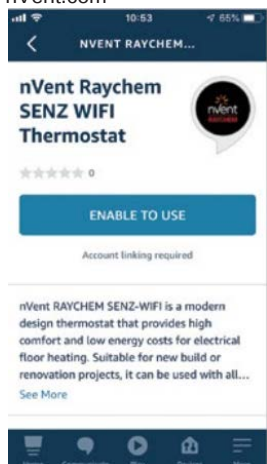


6 Увійдіть у свій обліковий запис id.senzthermostat.nVent.com, використовуючи свій логін і пароль для додатку SENZ WIFI.

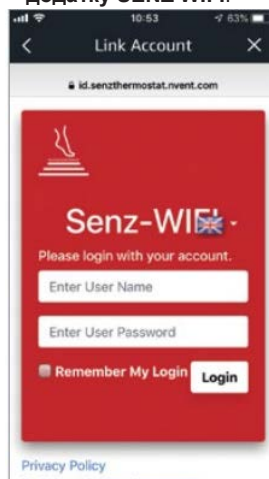

7 Після появи запиту на дозвіл зв'язати ваш обліковий запис Alexa з обліковим записом id.senzthermostat.nVent.com натисніть 'Yes, Allow'.



8 Закрийте вікно програми, натиснувши на кнопку 'CLOSE'

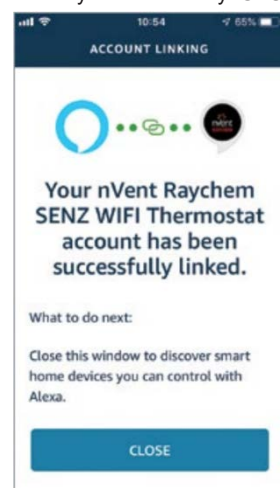

9 Запустіть пошук термостатів SENZ WIFI, якими ви можете керувати за допомогою Alexa, клацнувши 'Discover Devices'



10 Дотримуючись процедури Alexa, об'єднайте пристрої у групи або пропустіть цей крок.

11 Тепер ваші термостати SENZ WIFI відображаються в додатку Alexa на вкладці пристроїв.

ПРИКЛАДИ ГОЛОСОВИХ КОМАНД

Необхідна дія	Що відбувається	Застосовується для	Голосова команда	Приклад тексту
Вимкнути обігрів.	Термостат переводиться в режим постійного регулювання. Параметру 'Уставка температури' присвоюється значення 5°C. Це ефективно вимикає вашу систему електрообігріву підлоги.	окремий термостат чи група	Alexa, turn [імя термостата/групи] OFF.	Alexa, turn Bathroom OFF.
Перевести термостат(-и) в режим тижневого розкладу.	Термостат відновлює роботу за своїм тижневим розкладом (Програмою).	окремий термостат чи група	Alexa, turn [імя термостата/групи] ON.	Alexa, turn Kitchen ON.
Перевести термостат(-и) в режим постійного регулювання.	Для термостата(-ів) встановлюється режим постійного регулювання.	окремий термостат чи група	Alexa, set/turn [імя термостата/групи] to Heat.	Alexa, put Kitchen to HEAT
Встановити термостат(-и) на певну температуру.	Значення параметра 'Уставка температури' змінюється на бажану температуру. Примітка. У режимі тижневого розкладу (Програма 1, 2 або 3) через 2 години відновиться виконання розкладу. У режимі постійного керування ця дія постійна.	окремий термостат чи група	Alexa, set/turn [імя термостата/групи] to [temperature].	Alexa, set Living Room to 23degrees.
Встановити термостат(-и) на певну температуру на зазначений час.	Значення параметра 'Уставка температури' змінюється на бажану температуру на вказану кількість годин.	окремий термостат чи група	Alexa, set/turn [імя термостата/групи] to [temperature] for [time duration].	Alexa, turn Kitchen to 23 degrees for 2 hours.
Встановити термостат(-и) на певну температуру до зазначеного часу.	Значення параметра 'Уставка температури' змінюється на бажану температуру до зазначеного часу.	окремий термостат чи група	Alexa, set/turn [імя термостата/групи] to [temperature] until [time].	Alexa, set Living Room to 23degrees until 4pm.
Показати поточну температуру.	Жодних змін не відбувається. Відображається поточна температура.	окремий термостат чи група	Alexa, what is the temperature of [імя термостата/групи]?	Alexa, what is the temperature of Bathroom ?
Показати уставку температури.	Жодних змін не відбувається. Відображається значення уставки температури.	окремий термостат чи група	Alexa, what is [імя термостата] set to?	Alexa, what is Kitchen set to?
Показати режим термостата.	Жодних змін не відбувається. Відображається режим роботи термостата.	окремий термостат чи група	Alexa, in which mode is [імя термостата]?	Alexa, in which mode is LivingRoom ?
Підвищити температуру на 1°C.	Значення параметра 'Уставка температури' збільшується на 1°C. Примітка. У режимі тижневого розкладу (Програма 1, 2 або 3) через 2 години відновиться виконання розкладу. У режимі постійного керування ця дія відбувається постійно	окремий термостат чи група	Alexa, raise [імя термостата/групи].	Alexa, raise Bathroom .
Підвищити температуру на певну кількість градусів.	Значення параметра 'Уставка температури' збільшується на задану кількість °C. Примітка. У режимі тижневого розкладу (Програма 1, 2 або 3) через 2 години відновиться виконання розкладу. У режимі постійного керування ця дія постійна.	окремий термостат чи група	Alexa, raise [імя термостата/групи] by[number] degrees.	Alexa, raise Kitchen by 2 degrees.
Знизити температуру на 1°C.	Значення параметра 'Уставка температури' зменшується на 1°C. Примітка. У режимі тижневого розкладу (Програма 1, 2 або 3) через 2 години відновиться виконання розкладу. У режимі постійного керування ця дія постійна.	окремий термостат чи група	Alexa, make [імя термостата/групи] cooler/colder. АБО Alexa, lower [імя термостата/групи]	Alexa, make Living Room cooler/colder. АБО Alexa, lower Living Room .
Знизити температуру на певну кількість градусів	Значення параметра 'Уставка температури' зменшується на задану кількість °C. Примітка. У режимі тижневого розкладу (Програма 1, 2 або 3) через 2 години відновиться виконання розкладу. У режимі постійного керування ця дія постійна.	окремий термостат чи група	Alexa, lower [імя термостата/групи] by[number] degrees.	Alexa, lower Bathroom by 2degrees.

België/Belgique

Tel +32 16 21 35 02

Fax +32 16 21 36 03

salesbelux@nVent.com

Polska

Tel +48 22 331 29 50

Fax +48 22 331 29 51

salespl@nVent.com

Ukraine

LTD LEGOTHERM

18/6, Rodini Krysteriv Street,

Kyiv City, 04203

info@legotherm.com.ua

Tel. +38 044 221 48 68



CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER