

SENZ WIFI

Налаштування програми Google Assistant

КОМФОРТ, НА ЯКИЙ ВИ ЗАСЛУГОВУЄТЕ

СИСТЕМНІ ВИМОГИ ТА ПОПЕРЕДНІ УМОВИ

Перш ніж продовжувати, перевірте, чи виконуються перелічені нижче умови:

- на вашому смартфоні завантажено та встановлено додаток SENZWIFI (завантажте застосунок SENZ WIFI з App Store або Google Play);
- у додатку SENZ WIFI налаштовано обліковий запис із вашим власним логіном і паролем;
- встановлено, як мінімум, один пов'язаний термостат SENZ WIFI.

- Переконайтеся, що ви можете керувати термостатом(-ами) SENZ WIFI через додаток SENZ WIFI.
- На вашому смартфоні додаток Google Home.


Якщо всі перераховані вище умови дотримано, виконайте такі дії, щоб активувати Google Assistant setup для термостата SENZ WIFI..

(ПРИМІТКА. Скріншоти додатка можуть відрізнятися від наведених залежно від використовуваного смартфона)


ПОРЯДОК НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМИ GOOGLE ASSISTANT ДЛЯ ТЕРМОСТАТІВ SENZ WIFI

1 Запустіть додаток Google Home app


2 Натисніть на знак "+", для додавання.

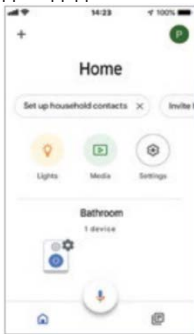

3 Натисніть 'Set up device'.

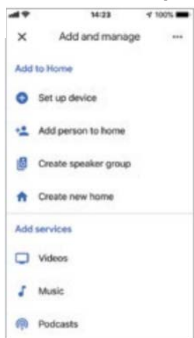


4 В розділі 'Works with Google' натисніть пункт 'Have something already set up?'

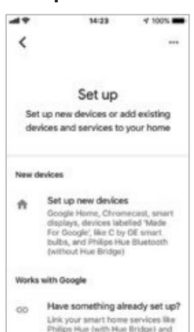


5 Знайдіть пункт **SENZ WIFI Thermostat** і натисніть на нього



6 Увійдіть у свій обліковий запис id.senzthermostat.nVent.com, використовуючи свій логин та пароль для до додатку SENZ WIFI

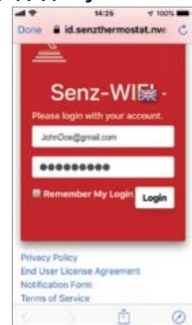


7 Після появи запиту на дозвіл зв'язати ваш обліковий запис Google з обліковим записом id.senzthermostat.nVent.com натисніть 'Yes, Allow'

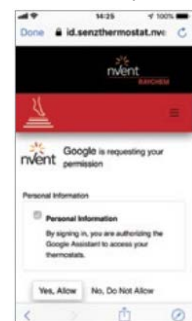


8 Натисніть 'Done' у лівій верхній частині екрана і закрийте програму.


9 Тепер ви маєте побачити **термостати SENZ WIFI**, які можна пов'язати із системою розумного будинку Google Home.

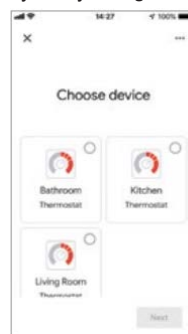

10 Виберіть один термостат (якщо їх кілька) і натисніть 'Next' у нижній правій частині екрана.

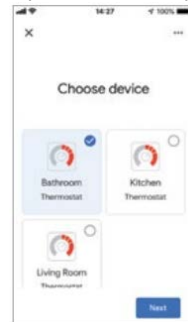

11 Виберіть **розташування/будівлю** для даного термостата SENZ WIFI і натисніть 'Next' у нижній правій частині екрана

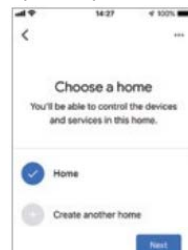


12 Виберіть кімнату для даного термостата SENZ WIFI і натисніть 'Next' у нижній правій частині екрана.



13 Призначте розташування і кімнати для всіх термостатів SENZ WIFI (якщо їх кілька) у вашому акаунті

14 Тепер ви можете бачити термостати SENZ WIFI у додатку Google Home

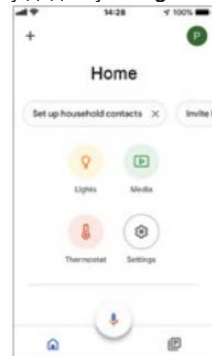

15 Спробуйте виконати кілька **голосових команд**, наведених у таблиці нижче, вимовляючи **ім'я термостата**, яке ви присвоїли SENZ WIFI, або **кімнати**, використовуючи розумні колонки, сумісні з

ПРИКЛАДИ ГОЛОСОВИХ КОМАНД

Необхідна дія	Що відбувається	Застосовується для	Голосова команда	Приклад тексту
Встановити певну температуру	Значення параметра 'Уставка температури' змінюється на необхідну температуру. Примітка. У режимі тижневого розкладу (Програма 1, 2 або 3) через 2 години відновиться виконання розкладу. У режимі постійного керування ця дія постійна.	Окремий термостат, чи група термостатів	"Привіт, Google! Встановити у [ім'я термостата/групи термостатів] [температура]"	"Привіт, Google! Встановити у ванній 22 градуси""
Перевести термостат у режим постійного регулювання	Термостат переводиться в режим постійного регулювання.	Окремий термостат, чи група термостатів	"Привіт, Google! Встановити у [ім'я термостата/групи термостатів] режим обігріву"	"Привіт, Google! Встановити у кухні режим обігріву"
Перевести термостат у режим тижневого розкладу	Переводить термостат у режим тижневого розкладу, що використовувався раніше (він же програмний режим = Програма 1, Програма 2 або Програма 3)	Окремий термостат, чи група термостатів	"Привіт, Google! Встановити у [ім'я термостата/групи термостатів] режим автомат"	"Привіт, Google! Встановити у вітальні режим автомат".
Перевести термостат у режим ВИМКНЕНО (режим неповного вимкнення/Away Mode)	Термостат переводиться в режим постійного регулювання, параметру 'Уставка температури' присвоюється значення 5°C. Це ефективно вимикає вашу систему електрообігріву підлоги.	Окремий термостат, чи група термостатів	"Привіт, Google! Встановити у [ім'я термостата/групи термостатів] режим ВИМКНЕНО".	"Привіт, Google! Встановити у ванній режим ВИМКНЕНО"
Показати поточну температуру	Жодних змін не відбувається. Відображається поточна температура.	Окремий термостат, чи група термостатів	"Привіт, Google! Яка температура в [ім'я термостата/групи термостатів]?"	"Привіт, Google! Яка температура в кухні?"
Трохи підвищити температуру	Значення параметра 'Уставка температури' збільшується на 1,5°C. Примітка. У режимі тижневого розкладу (Програма 1, 2 або 3) через 2 години відновиться виконання розкладу. У режимі постійного управління ця дія постійна.	Окремий термостат, чи група термостатів	"Привіт, Google! Підвищити температуру у [ім'я термостата/групи термостатів]"	"Привіт, Google! Підвищити температуру у вітальні"
Трохи знизити температуру	Значення параметра 'Уставка температури' знизиться на 1,5°C. Примітка. У режимі тижневого розкладу (Програма 1, 2 або 3) через 2 години відновиться виконання розкладу. У режимі постійного управління ця дія постійна.	Окремий термостат, чи група термостатів	"Привіт, Google! Знизити температуру у [ім'я термостата/групи термостатів]"	"Привіт, Google! Знизити температуру у ванній"

België/Belgique
Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 03
salesbelux@nVent.com

Polska
Tel +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51
salespl@nVent.com

Ukraine
LTD LEGOTHERM
18/6, Rodini Krysteriv Street,
Kyiv City, 04203
info@legotherm.com.ua
Tel. +38 044 221 48 68



CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER